



Profitec GO

Návod k obsluze

Vážený zákazníku,

Zakoupil jste si velmi kvalitní kávovar **Profitec GO**.

Děkujeme Vám za koupi a přejeme, aby kávovar vždy připravil to nejlepší espresso nebo cappuccino.

Před prvním použitím svého nového přístroje si prosím přečtete tento návod k obsluze.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete vědět další informace, neváhejte se na nás obrátit pomocí některého z kontaktů uvedených na <https://www.bunacafe.cz/kontakt>.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě potíží do něj neváhejte kdykoliv nahlédnout.

PROFITEC



Profitec GmbH

Profi-technische Produkte

Industriestraße 57 - 61,
69245 Bammental/Heidelberg
Německo

Tel. +49 (0) 6223 - 9205 - 0

E-mail: info@ecm.de

Internet: www.ecm.de

BUNA CAFÉ

BUNA CAFÉ - NYKL SMÍ TAL s.r.o.

Havlíčkovo náměstí 15/31, 25219
Rudná u Prahy
Česká republika

Tel.: +420 311 236 236

E-mail: obchod@bunacafe.cz

Internet: www.bunacafe.cz / www.bunacafe.sk

Použité symboly

	Výstraha! Důležité poznámky ohledně bezpečnosti uživatele. Věnujte pozornost těmto poznámkám, abyste předešli poranění.
	Informace! Důležitá upozornění ohledně správného použití kávovaru.

11-2017

Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

OBSAH

1	OBSAH BALENÍ	4
2	OBECNÁ DOPORUČENÍ	4
2.1	Důležitá bezpečnostní upozornění	4
2.2	Doporučení ke správnému použití	5
3	POPIS PŘÍSTROJE	5
3.1	Složení kávovaru	5
3.2	Tlačítka / vypínače a kontrolky	5
3.3	Technické informace	6
4	INSTALACE KÁVOVARU	6
4.1	Příprava k instalaci	6
4.2	Elektrické připojení	6
5	PRVNÍ SPUŠTĚNÍ	6
5.1	První spuštění	6-7
6	POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU	7
6.1	Před prvním spuštěním	7
6.2	Ruční nastavení tlaku	7
6.3	PID - kontrolka teploty	8
6.4	Programování přes PID displej	8
6.4.1	Nastavení funkce "CLn"	9
6.4.2	Nastavení režimu ECO	9
6.4.3	Vypnutí displeje	10
6.5	Příprava kávy	10
6.6	Výdej páry	10
7	ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
7.1	Hlavní čištění	11
7.2	Čištění hlavy a čištění kávových usazenin	11
7.3	Pravidelné odvápnování	12
7.4	Údržba	13
8	PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	14
8.1	Balení	14
8.2	Přeprava	14
8.3	Skladování	14
9	LIKVIDACE PŘÍSTROJE	14
10	CE SHODA	14

1 OBSAH BALENÍ

1x páka s dvouvýpustí
1x filtr 1-šálkový
1x filtr 2-šálkový
1x slepá miska/filtr (k údržbě)
1x základní pěchovadlo/tamper
1x návod k obsluze
1x kartáček na čištění

2 OBECNÁ DOPORUČENÍ

2.1 Důležitá bezpečnostní upozornění

 	• Před použitím kávovaru se ujistěte, že místní zdroj energie odpovídá informacím napsaným na předním panelu přístroje. • Instalaci kávovaru proveďte podle kroků ve 4. kapitole. • Kávovar vždy připojte k uzemněnému zdroji elektrické energie a nenechávejte jej bez dozoru. • Napájecí kabel nijak nesrolovávejte ani jinak neohýbejte. • Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovací zásuvku. • Kávovar vždy pokládejte na rovný, voděodolný a stabilní povrch. • Nikdy nepokládejte kávovar na horké povrchy. • Kávovar nikdy neponořujte do vody, ani na něj nesahejte mokřima rukama. • Kávovar by měla obsluhovat pouze zkušená dospělá osoba. • Přístroj by neměly používat děti ani osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo psychickou schopností. V zájmu vlastní bezpečnosti by přístroj neměly používat osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem proškolené osoby, nebo osoby s patřičnými znalostmi k použití. • Děti je třeba mít pod dohledem, aby kávovar nepoužívaly jako hračku. • Nevystavujte kávovar vlivům počasí (mráz, déšť, sníh), ani jej nepoužívejte v přírodě. • Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. • Používejte pouze originální náhradní díly. • Do kávovaru nepoužívejte vodu destilovanou, ale pouze měkkou, čerstvou, pitnou vodu. • Nikdy nepoužívejte kávovar bez vody.
--	--

Pokud se potřebujete dozvědět více informací nebo se chcete na něco zeptat, neváhejte nás před použitím přístroje kontaktovat pomocí některého z kontaktů uvedených na <https://www.bunacafe.cz/kontakt>.

Profítec přístroje splňují požadované bezpečnostní normy.

Jakákoliv oprava nebo výměna některé komponenty musí být provedena v autorizovaném servisu, nebo v servisu zajištěném vaším prodejcem.

V opačném případě nenese výrobce ani prodejce žádnou zodpovědnost za způsobené škody.

	Upozornění Pokud budete mít možnost, používejte společně s přístrojem vodní filtr nebo alespoň změkčovač vody. Pokud i tak bude voda tvrdá, bude potřeba provádět častější odvápnování. Před touto činností se poraďte se svým prodejcem. Pokyny k odvápnění kávovaru naleznete na straně 10. Odvápnování chrání váš kávovar před nákladnou opravou a nutným servisem. Silně zavápněný kávovar by měl odvápnit pouze zkušený odborník v servisním středisku, jelikož bude pravděpodobně nutné přístroj rozebrat, vyjmout bojler a vyčistit přívodní trubice. Pokud přístroj nebude pravidelně odvápnován, může dojít k trvalému poškození kávovaru.
---	--

2.2 Doporučení ke správnému použití

Kávovar Profitec GO může být používán pouze pro přípravu kávy nebo páry. Přístroj není určen k použití v komerčním prostředí.

Používání kávovaru k jiným, než v tomto návodu popsaným účelům, je přísně zakázáno.

Výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím přístroje.

3 POPIS PŘÍSTROJE

3.1 Složení kávovaru



1. Nahřívač šáleků
2. Zásobník na čerstvou vodu (pod víkem)
3. Tlačítko pro výdej kávy (espresso)
4. Přepínač přípravy páry
5. Hlavní vypínač (zapnuto/vypnuto)
6. Hlava kávovaru
7. Tlakoměr (zobrazuje tlak extrakce)
8. Oranžová kontrolka pro přípravu kávy
9. Oranžová kontrolka pro přípravu páry
10. Ventil/kohout pro regulaci/výdej páry
11. Zelená kontrolka indikující zapnuto/vypnuto
12. Páka
13. Tryska na páru
14. Displej
15. Odpadní nádoba

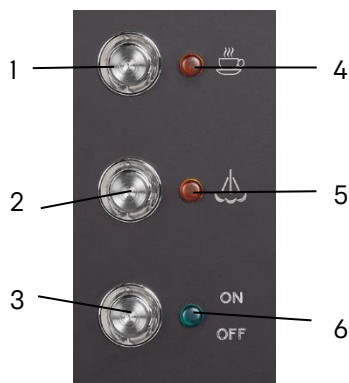


Varování!

Nebezpečný úraz: následující části kávovaru jsou nebo mohou být velmi horké:

- oblast kolem regulátoru páry / horké vody
- tryska na páru / horkou vodu
- páka
- hlava kávovaru
- tělo kávovaru (zejména vrchní část a boky)

3.2 Tlačítka / vypínače a kontrolky



1. Vypínač pro přípravu kávy
2. Vypínač pro aktivaci nahřívání na páru
3. Hlavní vypínač (zapnuto / vypnuto)
4. Svítí = výdej horké vody na kávu (příprava espressa)
5. Svítí = nahřívání na páru (zapnutý vypínač příprava páry)
6. Svítí = kávovar je v provozu (zapnutý hlavní vypínač)

Obr. 1

3.3 Technické informace

Napětí / frekvence:	230 V / 50 Hz
Příkon:	1 200 W
Zásobník na vodu:	cca 2,8 litru
Rozměry:	(š x h x v) 210 mm x 338 mm x 381 mm
Rozměry včetně páky:	(š x h x v) 210 mm x 410 mm x 381 mm
Hmotnost:	13 kg

4 INSTALACE KÁVOVARU

4.1 Příprava k instalaci

	• Kávovar pokládejte na rovný, voděodolný a stabilní povrch. • Nikdy nepokládejte kávovar na horké povrchy.
---	---

4.2 Elektrické připojení

	• Ujistěte se, že místní zdroj elektrické energie odpovídá informacím napsaným na předním panelu kávovaru. • Kávovar vždy připojte k uzemněnému zdroji elektrické energie a nenechávejte jej bez dozoru. • Nesrolovávejte napájecí kabel, ani jej žádným způsobem neohýbejte. • Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvky, pokud to není nezbytně nutné.
--	---

5 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

5.1 První spuštění

Před manipulací s přístrojem si prosím nejprve přečtěte celý manuál k používání kávovaru.

	Před spuštěním kávovaru si zkontrolujte: • zda je ventil páry / horké vody zavřen, • zda je kávovar vypnutý (vypínač je ve spodní části kávovaru), • zda je napájecí kabel odpojený od elektrické sítě, • zda je odpadní nádoba správně nasazena.
---	--

Nyní můžete začít manipulovat s vaším kávovarem:

- 1 Odejměte kryt zásobníku na vodu.
- 2 Do zásobníku nalijte čerstvou pitnou vodu, pokud možno měkčenou. Vraťte zpět kryt zásobníku.
- 3 Připojte kávovar k elektrické síti. Zapněte kávovar hlavním vypínačem a postupujte podle postupu níže.

	Důležité! Před prvním použitím musí být bojler naplněn vodou.
---	---

Fill Mode

Při prvním použití kávovaru je potřeba naplnit bojler vodou, na displeji se zobrazí "FIL". Umístěte malou nádobku (např. konvičku na pění mléka) pod hlavu kávovaru. Poté zapněte vypínač pro přípravu kávy – po zapnutí uslyšíte zvuk čerpadla a začne běžet čas na displeji. Čerpadlo naplňuje bojler vodou (když je kávovar nový, bojler je prázdný) – počkejte alespoň 30 vteřin a až začne voda vytékat z hlavy kávovaru. Tímto způsobem se bojler propláchne a naplní se čerstvou vodou. Poté můžete tlačítkem vypnout výdej vody z hlavy, z displeje by mělo zmizet "FIL".

- 4 Kávovar nyní začne nahřívat. Displej zobrazí aktuální teplotu nebo "UP". Tlakoměr může během nahřívání zobrazovat různé hodnoty.



Před prvním použitím doporučujeme propláchnout 2-3 plné zásobníky vody přes hlavu kávovaru i přes trysku na páru.

6 POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU

6.1 Před prvním spuštěním (vždy po zapnutí kávovaru)

Vypnutý přístroj uvedete do provozu následujícími kroky:

- 1 Ujistěte se, že je v zásobníku dostatek čerstvé pitné vody.
- 2 Ujistěte se, zda jsou veškeré vypínače v poloze vypnuto a ventil pro regulaci páry je zavřený.
- 3 Zapněte kávovar. Můžete se ujistit, že je bojler doplněný / odvzdušněný (viz kapitola 5.1).
- 4 Čas pro nahřátí kávovaru závisí mimo jiné také na okolní teplotě a trvá zhruba 8 minut.
- 5 Připevňte páku k hlavě kávovaru. Můžete spustit na chvíli výdej horké vody, páka se tímto způsobem zcela prohřeje.



Doporučujeme nechat páku v hlavě kávovaru, aby zůstala nahřátá a měla optimální teplotu pro přípravu kávy.

6.2 Ruční nastavení tlaku

Ručně nastavit / kalibrovat tlak pro extrakci kávy a změnit tak aktuální hodnotu je možné otáčením šroubu a nastavením hodnoty – ideálně mezi 8,5 a 12 bary (doporučujeme 10 barů u náhřátého kávovaru). Chcete-li změnit tlak extrakce, postupujte následovně:

- 1 Sejměte desku pro nahřívání šálků.
- 2 Do hlavy kávovaru umístěte páku se slepým filtrem (filtr bez otvorů).
- 3 Zapněte výdej kávy a zjistěte aktuální tlak zobrazený na tlakoměru.
- 4 Nastavte si nový tlak pootočením šroubu pomocí plochého šroubováku. Otáčením v protisměru hodinových ručiček snižujete tlak, otáčením po směru hodinových ručiček je tlak navyšován.
- 5 Nastavený tlak můžete zkontrolovat na tlakoměru.
- 6 Vypínač pro výdej kávy vypněte a vyjměte páku se slepým filtrem. Filtr zaměňte za standardní filtr pro přípravu kávy.
- 7 Nyní je kávovar znovu připraven pro další použití.

6.3 PID - kontrolka teploty

Ovládání teploty pomocí PID umožňuje nastavit teplotu kávy a páry. To znamená, že můžete vařit kávu nebo šlehat mléko párou pomocí různých teplot. Elektronika PID zobrazuje dané teploty (teplota espresso na výstupu a teplotu páry uvnitř bojleru).



Teplota (zde 93°C)

Pokud není spuštěn výdej páry, uvidíte teplotu výdeje kávy. Ihned po přepnutí na výdej páry uvidíte, jak se bojler nahřívá a zobrazuje se zde teplota páry. Standardně se zobrazuje teplota kávy a zkratka 'St' značí teplotu páry. Během vaření kávy je zde zobrazen čas extrakce v sekundách.



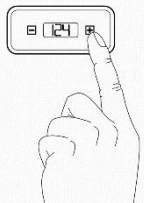
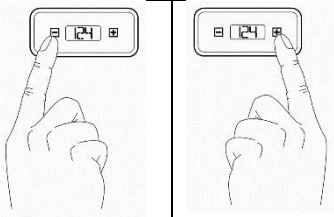
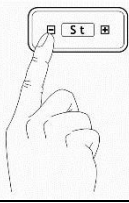
Důležité upozornění!

Během nahřívání svítí kontrolka neustále. Po dosažení teploty kontrolka problikává, stejně jako malá tečka na displeji PID. Teplota je neustále udržována až do vypnutí přístroje.

6.4 Programování přes PID displej

Při klasickém používání je na displeji zobrazena teplota espresso/kávy. Teplota kávy je předprogramována na 93 °C. Popisky: t1 = káva, St = pára

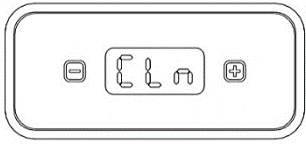
1. Zapněte kávovar, aby bojler začal pracovat. Teplota bojleru není důležitá pro naprogramování. Během programování je nahřívání neaktivní.	
2. Stiskněte tlačítka + a - současně, dokud se na displeji nezobrazí 't1'.	
3. Stisknutím + se dostanete do podnabídky 't1' a ke změně hodnoty teploty kávy. Zobrazí se aktuální hodnota teploty.	
4. Rychle stiskněte - pro snížení teploty + pro zvýšení teploty	
5. Poté vyčkejte krátkou chvíli po nastavení teploty, než se na displeji opět zobrazí 't1'.	
6. Stiskněte -, než se zobrazí hodnota 'St' (teplota páry v bojleru). Pokud chcete změnit teplotu páry a ponechat teplotu kávy nezměněnou, stiskněte tlačítko - po kroku 2, abyste okamžitě přešli do nastavení teploty páry. Poté pokračujte ke kroku 7.	

7. Stiskněte + , abyste se dostali do podnabídky 'St' a ke změně hodnoty teploty páry. Zobrazí se aktuální hodnota teploty.	
8. Rychle stiskněte - pro snížení teploty + pro zvýšení teploty	
9. Poté vyčkejte krátkou chvíli po nastavení teploty, než se na displeji opět zobrazí 't1'.	
10. Stiskněte - , abyste odešli z programovací nabídky. Nově nastavené teploty jsou nyní uloženy. Bojler je opět aktivní a může se nahřívat.	

6.4.1 Nastavení funkce "CLn" - upozornění na zpětný oplach

Na displeji kávovaru je možné nastavit upozornění na provedení zpětného oplachu. Výchozí nastavení je 0 - bez upozornění.

Pro nastavení upozornění postupujte následovně:

Stiskněte současně + a -, na displeji se zobrazí "tl". Stiskněte -, na displeji se zobrazí "CLn". Potvrďte tlačítkem + vstup do tohoto menu. Nyní můžete nastavit upozornění od 0 do 200 (kroky po 10) tlačítky + a -. Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko -. Pokud jste nastavili např. 90, budete upozorněni na čištění po 90 uvařených kávách.	
---	---



Doporučujeme nastavit interval čištění od 90 - 140. Do toho počtu se započítávají pouze extrakce, kdy běží čerpadlo déle než 15 sekund.

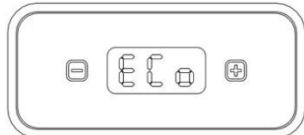
6.4.2 Nastavení režimu ECO

Režim ECO umožňuje nastavit automatické vypnutí, když se stroj po nastavenou dobu nepoužívá. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na 90 minut. Tím se aktivuje odpočítávání po posledním procesu spařování, které po 90 minutách přístroj vypne.

Toto odpočítávání běží automaticky na pozadí a není viditelné. Po vypnutí přístroje odpočítáváním jej lze aktivovat opětovným stisknutím spínače výdeje kávy nebo krátkým vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.

Chcete-li naprogramovat režim ECO, postupujte následovně:

1. Zapněte kávovar	
2. Stiskněte tlačítka + a - současně, dokud se na displeji neobjeví "t1".	

3. Stiskněte tlačítko - vícekrát, dokud se na displeji neobjeví "ECO", poté stiskněte tlačítko +. Po vypnutí kávovaru přes režim ECO se zobrazí na displeji "ECo".	
4. Tlačítkem + můžete nastavit hodnotu od 0 do 600 minut (kroky po 30 minutách).	
5. Po krátkém čase se hodnota uloží a ukončí se programovací režim.	

6.4.3 Vypnutí displeje

Pro vypnutí displeje stiskněte a držte tlačítko + dokud se displej nevypne. Na displeji bude svítit pouze tečka, která indikuje, že je kávovar zapnutý. Pro zapnutí znovu držte tlačítko +.

6.5 Příprava kávy

Připravte si páku s odpovídajícím filtrem - 1-porcový filtr pro jeden šálek espressa, nebo větší 2-porcový filtr pro přípravu dvou šálků. Ujistěte se, že je filtr pevně vložen do páky.

Do páky/filtru nasype mletou kávu (přibližně 7 - 9 g na jedno espresso) a upěchujte ji pomocí tamperu. Poté nasadte páku na hlavu kávovaru. Optimálního výsledku kávy je možné dosáhnout pouze s čerstvě namletou kávou na mlýnku.

Pod výpusť páky vložte šálek (pod dvě výpusťi buď dva šálky nebo jeden dostatečně široký šálek). Nyní spusťte přípravu kávy.

Celkový čas extrakce by měl být mezi 20 a 30 vteřinami (ideálně cca 25 vteřin). Objem kávy pro jedno espresso je přibližně 25 - 30 ml.

Po dosažení požadovaného objemu vypněte extrakci/výdej kávy. Zbýlá voda a zbytkový tlak budou vypuštěny do odpadní nádoby pomocí třicestného ventilu.

6.6 Výdej páry

Páru nikdy nepoužívejte déle než cca 4 minuty bez opětovného ochlazení/dopuštění bojleru. Použijte páru pouze na našlehání jedné konvičky mléka, poté je nutné bojler ochladit/odvzdušnit a případně znovu nahřát na páru a opět našlehat jednu konvičku.

	Důležité! Výdej páry spustíte stisknutím vypínače pro přípravu páry. Ručička tlakoměru bude pomalu stoupat.
---	--

Otevřete kohout trysky na přibližně 5 sekund **pro odpuštění vody z bojleru a získání většího množství volného místa pro vytvoření páry. Tento proces dvakrát opakujte v intervalech 20 sekund.**

Ponořte hlavu/špičku trysky do mléka a otevřete kohout trysky. Po dokončení zavřete kohout trysky.

	Upozornění: Pozor, aby mléko nestříkalo mimo nádobu. Hrozí nebezpečí popálení.
	Po napěnění nebo ohřátí mléka uvolněte/odpusťte ještě část páry (cca 3 vteřiny), aby se tryska pročistila a průchod trysky byl neustále čistý. Trysku po každém použití otřete vlhkým hadříkem, aby se odstranily případné zbytky tekutiny.
	Upozornění: Při čištění trysky buďte opatrní. Tryska bývá na dotek velmi horká a hrozí nebezpečí úrazu (vážné popáleniny).
	Důležité: Po každém výdeji páry nezapomeňte dopustit bojler vodou!

Dopuštění / odvzdušnění bojleru:

Vypínač na páru musí být v poloze vypnuto. Poté lehce otočte kohoutem trysky v protisměru hodinových ručiček (otevřete jej) a zapněte výdej horké vody. Uslyšíte zvuk čerpadla. Tímto způsobem se dopouští voda do bojleru. Počkejte než z trysky začne vytékat souvislý proud vody (nejprve bude vycházet pára a jakmile se ukončí výdej páry a výstup přejde v rovnoměrný proud vody, zavřete kohout trysky a vypněte výdej horké vody. Tímto způsobem se ochladí voda v bojleru a můžete opět připravovat další kávu.

7 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelná a důkladná údržba je základem pro dlouhou životnost, bezproblémovost a bezpečnost vašeho kávovaru.



Upozornění!

Před čišťením kávovaru jej vždy vypněte, odpojte napájecí kabel a nechte kávovar alespoň 30 minut vychladnout.

7.1 Hlavní údržba

Denní údržba:

Páka, filtry, zásobník na vodu, odpadní nádoba, mřížka odpadní nádoby, odměrky a tampery vyžadují každodenní údržbu.

Čistěte je teplotou vodou a / nebo roztokem s detergentem vhodným pro styk s potravinami. Vyčistěte sprchu a těsnění ve spodní části hlavy a odstraňte viditelné nečistoty bez rozebírání jednotlivých částí kávovaru.

Pravidelné čišťení:

Po každém použití otřete trysku.

Plášť kávovaru čistěte pouze pokud je kávovar vypnutý a studený.

V závislosti na použití vyměňujte vodu v bojleru nejdéle po 2 - 3 týdnech pomocí přepínače čerpadla a protečením alespoň 0,5 litru vody z trysky.



Pro čišťení používejte měkký a vlhký hadřík.
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a přípravky s obsahem chloru.

Pravidelně vylévejte odpadní nádobku, nenechávejte ji přetěct.

7.2 Čišťení hlavy a čišťení kávových usazenin

Pro čišťení hlavy kávovaru se používá speciální detergent ve formě prášku nebo tablet. S tímto detergentem je možné odstranit veškeré nečistoty a mastnotu z kávových olejů velmi snadno. Čistidlo se používá společně se slepým filtrem, který je součástí kávovaru. Čišťení doporučujeme provést přibližně 1x týdně. Držte se následujícího postupu:

- 1 Kávovar nechte nahřát.
- 2 Do páky vložte slepou misku.
- 3 Do páky vložte ½ lžičky detergentu nebo jednu tabletu.
- 4 Páku připevněte k hlavě kávovaru.
- 5 Zapněte vypínač pro výdej kávy. Slepá miska bude zaplněna vodou, po asi 8 vteřinách.
- 6 Vypněte vypínač pro výdej kávy, počkejte 5 vteřin a postup opakujte.
- 7 Opakujte stejný postup asi 10x po sobě, dokud nepoteče z třicestného ventilu pouze čistá voda (vždy vylejte odpadní nádobku, aby bylo možné zkontrolovat čistotu vody). Kroky 3 – 7 můžete provádět několikrát po sobě dle potřeby/znečištění kávovaru.
- 8 Páku a slepou misku opláchněte pod tekoucí vodou a vraťte je zpět do hlavy.
- 9 Opakujte postup (bod 4 – 7) bez detergentu 5x – 10x po sobě, tímto ústrojí propláchnete čistou vodou. Poté propláchněte hlavou kávovaru přibližně 0,3 l vody (bez páky) a uvařte espresso (první espresso nepijte, mohla by být ovlivněna chuť espresso).
- 10 Nyní je kávovar opět připraven k použití.

**Upozornění!**

Při čištění hlavy kávovaru si dejte pozor na zbylou horkou vodu ve filtru/páče kávovaru.

7.3 Pravidelné odvápnování

Pravidelné odvápnování kávovaru je doporučováno pro předcházení zavařování a vyvarování se drahým opravám. Při odvápnování je vhodné znát hodnotu tvrdosti používané vody (v mmol/l). Je velmi důležité používat takový odvápňovač, který nereaguje s kovy a nepoškozuje těsnění. Odvápňovací přípravky zakoupíte na www.bunacafe.cz.

Připravte si odvápňovací roztok (voda + odvápňovací přípravek):

- 1 Dejte odvápňovací roztok do zásobníku na vodu. Poté kávovar zapněte.
- 2 Nechte protéct alespoň 0,4 l roztoku hlavou a tryskou (0,2 a 0,2). Tím se dostane voda s odvápňovačem do bojleru a vodních cest (hlava, tryska). Poté nechte kávovar nahřát.
- 3 Po 15 minutách odpusťte 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou, opět počkejte 15 minut.
- 4 Do hlavy kávovaru vložte páku se slepým filtrem a třikrát na 20 sekund spusťte extrakci pro odvápnění všech cest.
- 5 Opět nechte cca 15 minut působit.
- 6 Dále můžete propouštět 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou, dokud nevyčerpáte všechnu roztok (podle míry zavařování).
- 7 Vypněte kávovar, vyjměte a vymyjte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.
- 8 Kávovar zapněte a nechte protéct alespoň 0,6 l hlavou a tryskou (0,3 a 0,3).
- 9 Připevněte páku se slepou miskou k hlavě a třikrát na zhruba 20 sekund spusťte extrakci.
- 10 Opakujte 8. a 9. krok alespoň 2x po sobě, abyste uvolnili veškeré zbytky odvápňovače z bojleru. Dle potřeby i vícekrát. Voda musí z kávovaru vytékat bez kyselé chuti.
- 11 Uvařte první kávu a vylijte ji (chuť může být ovlivněna).

**Upozornění!**

Pokud je voda špinavá, opakujte proces odvápnění tolikrát, dokud nepoteče čistá, bezbarvá voda. Poté všechno příslušenství omyjte pod proudem horké vody.

**Důležité!**

Tyto pokyny k odvápnění se vztahují pouze k pravidelnému odvápnování, nesnažte se prosím odvápnovat kávovar, který je již silně zavařený. Během odvápnování se mohou zbytky vápníku dostat do úzkých otvorů jako je tryska, čímž je ucpou a mohou způsobit větší škody. V případě zavařování tak kontaktujte servis nebo specializovaného prodejce. Nejspíše bude potřeba kávovar rozebrat, vyjmout z něj bojler a vnitřní trubky, aby bylo možné profesionálně odvápnit celý kávovar. Škody způsobené osobám nebo předmětům, případně celému kávovaru v důsledku zavařování není možné uplatňovat v rámci záruky a oprava či uvedení do původního stavu je placená.

V žádném případě nenese za zavařování kávovaru zodpovědnost prodejce nebo výrobce, zodpovědnost je vždy na straně uživatele.

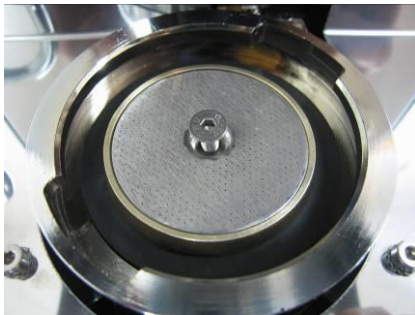
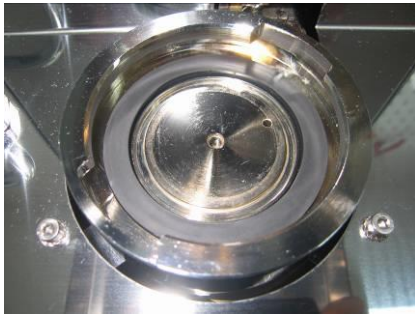
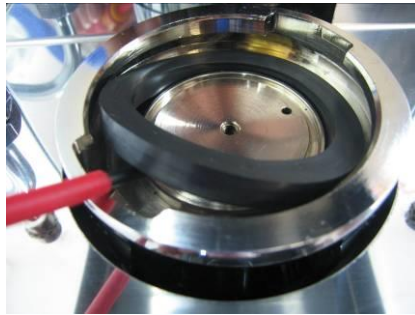
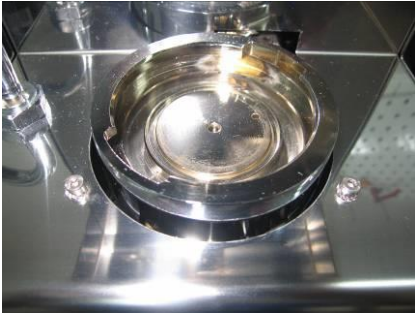
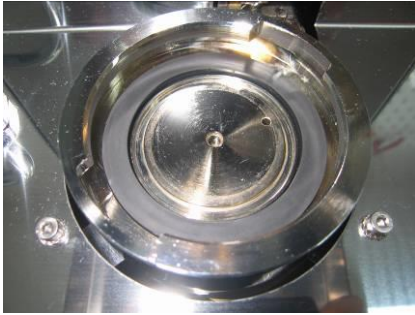
7.4 Údržba

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím svého prodejce.

Výměna těsnění hlavy (doporučeno 1x za rok)

1. Vypněte kávovar a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Otočte kohoutem trysky a nechte vypustit veškerou páru. Poté kohout zavřete.
3. Nechte kávovar vychladnout do pokojové teploty.

Postupujte podle následujících kroků:

1. Počáteční stav.	2. Odšroubujte šroub ve středu sprchy.	3. Odejměte sprchu a difusor pod sprchou.
		
4. Odejměte také tenké kruhové těsnění.	5. Teď můžete začít s výměnou těsnění.	6. Nejlépe vytáhnete těsnění pomocí plochého šroubováku. Postupujte opatrně.
		
7. Před instalací nového těsnění vyčistěte prostor pro uložení těsnění.	8. Vložte nové těsnění hladkou částí směrem ven (ta část, kam dosedá páka s filtrem)	9. Vratte zpět tenké kruhové těsnění, difusor a sprchu (vše tak, jak bylo instalováno), dotáhněte šroub.
		

Tryska na páru je ucpaná

Opatrně vyčistěte otvor trysky jehlou nebo kancelářskou sponkou.
Pro tento případ bude nejspíše nutné trysku odšroubovat od kávovaru.
Po vyčistění vraťte trysku zpět na své místo.



Důležité!

Neztratte malé těsnění, které se nachází mezi tryskou a závitem!

8 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

8.1 Balení

Kávovar PROFITEC GO je dodáván ve speciálním kartonu a samostatný kávovar je chráněn plastovým obalem a pěnou.



Varování!

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!



Důležité!

Obalový materiál si uschovejte pro případnou přepravu do servisu, na reklamaci nebo pro jiný případ přepravy kávovaru. Nevyhazujte jej!

8.2 Přeprava



- Kávovar přepravujte pouze ve svislé poloze, pokud možno na paletě.
- Kávovar nenaklápějte, ani neotáčejte vzhůru nohama.
- Nestavte více než tři krabice kávovarů na sebe.
- Na krabici s kávovarem nepokládejte žádné těžké předměty.

8.3 Skladování



- Zabalený přístroj udržujte na suchém místě.
- Nestavte více než tři krabice kávovarů na sebe.
- Na krabici s kávovarem nepokládejte žádné těžké předměty.

9 LIKVIDACE PŘÍSTROJE



Registrační číslo WEEE: DE97592029

Tento přístroj splňuje nařízení EU 2012/19/EU a je registrován v souladu s WEEE (likvidace elektrických a elektronických spotřebičů).

10 CE SHODA



shoda

Tento produkt vyhovuje směrnicím EU dle přiloženého originálního manuálu.