the Barista Pro™

SES878

CZ RYCHLÝ PRŮVODCE

SK RÝCHLY SPRIEVODCA

HU GYORS ÚTMUTATÓ

PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sage®

Obsah

2 Důležitá bezpečnostní opatření
6 Popis vašeho nového spotřebiče
9 Sestavení
11 Ovládání vašeho nového spotřebiče
19 Péče a čištění
23 Řešení potíží

š ±
9 X
‡ X

My v Sage® si

Ë Ì ú º Å Ã Ë À » Ã » º Q Â » h ¿ Ê Å É Ê
¸ » Ð Æ » ì Ä Å É Ê ¿ ” · Ì È ¾ Ë Ì » Ã »
· Ì Ï È Ò ¸ Ã » É Æ Å Ê < » ¸ Ì »
Æ < » º » Ì @ Ã É Ì » Â Á a Â
º Q È · Ð » Ã Ä · Ì · @ ¿
¸ » Ð Æ » ì Ä Å É Ê ” ¿ ¹ Ã ó Ä Ú
Ì Ò É Æ È Å É Ã » ‘ · ¸ Ï É Ê » Æ <
Æ Å Ë h Ì Ò Ä » Â » Á Ê È ¿ ¹ Á ó ¾ Å
É Æ Å Ê < » ¸ ¿ ì » ¸ Ï Â ¿ Å Æ · Ê Ê Á
· º Å º È h Å Ì · Â ¿ Ä Ò É Â » Ê Á
¸ » Ð Æ » ì Ä Å É Ê Ä Å Æ · Ê < » Á

‡ 9 G ‹
‡ ± X
± ± X -
”

- Návod v plném znění je dostupný na stránkách sageappliances.com.
- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obraťte se na svého elektrikáře pro další radu.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál.
- Z důvodu vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Ujistěte se, že je spotřebič správně složen před každým použitím.

- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. V žádném případě nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi. Nepoužívejte spotřebič venku. Å Æ · ì Ä ó Ã Æ < Æ · º ú Ã Q h » º Å À Ê Ä » Ð È · Ä ú Ä ”
- Položte spotřebič na stabilní, teplovzdorný, rovný a suchý povrch daleko od hrany pracovní desky a nestavte spotřebič na nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou plotýnky, trouby nebo plynové hořáky.
- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Přívodní kabel nenechávejte dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Pokud má být spotřebič:
  - ponechán bez dozoru
  - čištěn
  - přenášen
  - složen; nebo
  - uložen

  Vždy kávovar vypněte tlačítkem POWER. Vypněte a odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zástrčku a spotřebič, zda nedošlo k poškození. Pokud zaznamenáte poškození, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na nejbližší autorizované servisní Sage středisko ke kontrole, výměně nebo opravě.
- Udržujte spotřebič i jeho příslušenství čisté. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze. Postupy neuvedené v tomto návodu k obsluze by měly být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění prováděné uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržovat spotřebič a jeho

přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Používejte výhradně příslušenství, které je dodáváno se spotřebičem.
- Neovládejte spotřebič jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte jiné tekutiny mimo vody z vodovodního kohoutku. Nedoporučujeme používat vysoce filtrovanou, demineralizovanou nebo destilovanou vodu, neboť tyto by mohly ovlivnit chuť kávy a postup přípravy kávy spotřebičem.
- Espresso nezapínejte, pokud v zásobníku není žádná voda.
- Před extrakcí zkontrolujte, zda je páka pevně usazena ve spařovací hlavě.
- Páku nikdy neuvolňujte v průběhu přípravy kávy, protože horká voda v přístroji je pod tlakem.
- Na plochu na nahřívání šálků pokládejte pouze šálky určené pro extrakci kávy.
- Během provozu dbejte zvýšené opatrnosti, neboť kovové plochy se mohou během používání zahřívat.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Nechte spotřebič vychladnout před přemístěním nebo čištěním.
- Během provozu se povrch spotřebiče zahřívá a může zůstat horký i po ukončení použití.
- Než budete spotřebič přesouvat, nebo pokud jej už nebudete používat, nebo než jej budete rozebírat, čistit nebo skladovat, se přesvědčte, že je vypnutý a odpojený od zdroje energie a vychladlý.
- Spotřebič není určený k ovládání externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovladačem.
- Použití příslušenství, které není prodáváno nebo doporučeno Sage, může způsobit vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy, když jej nebudete používat.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Sage®.
- Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřez.
- Neprovozujte spotřebič, pokud je umístěn v uzavřeném prostoru nebo v kuchyňské

skříňce.

- Během procesu odvápnění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili od unikající páry. Před zahájením funkce odvápnění se ujistěte, že je odkapávací miska instalována. Více informací naleznete v další části návodu.
- Nespouštějte mlýnek bez nasazeného víka. Během provozu dbejte vlastní opatrnosti a nevkládejte prsty, ruce, vlasy, oblečení nebo kuchyňské náčiní do blízkosti zásobníku na kávová zrna.

š ± @
X

- Uchovávejte vodní filtr mimo dosah dětí.
- Skladujte vodní filtr na suchém místě v originálním balení.
- Nevystavujte vodní filtr teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte poškozený vodní filtr.
- Vodní filtr záměrně neotevírejte.
- Pokud kávovar delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte zásobník na vodu, pokud jste tak neučinili předtím, a vyměňte vodní filtr.

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte přívodní kabel, zástrčku přívodního kabelu nebo přístroj do vody ani jiné tekutiny.

X ± X

Å Æ ¿ É Ì · @ » ¾ Å Ä Å Ì ó ¾ Å É Æ Å Ê

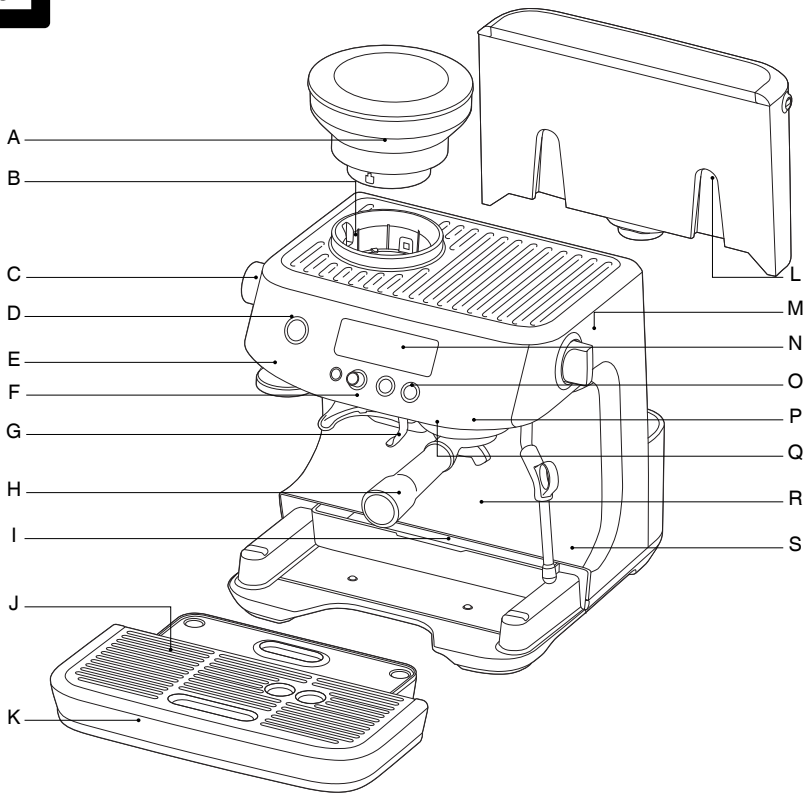

A. 250g zásobník na kávová zrna
se zámkem pro snadné vyjmutí, skladování a přenos kávových zrn.

B. Integrovaný kónický mlýnek

C. Otočný ovladač nastavení hrubosti mletí
30 nastavení hrubosti mletí pro přípravu espressa, od jemného až po hrubé nastavení.

D. Tlačítko POWER

E. Zabudovaný / odnímatelný 54mm tamper

F. Výdej mleté kávy

G. Držák pro vložení páky

H. 54mm nerezová páka
s komerčně navrženou výpustí.

I. Zásuvka na pomůcky (umístěna za odkapávací miskou)
pro uložení příslušenství.

J. Vyjímatelná mřížka odkapávací misky

K. Vyjímatelná odkapávací miska
s indikátorem plnosti.

L. 2l zásobník na vodu
s vyměnitelným vodním filtrem, snižuje tvorbu vodního kamene a usazován nečistot.

M. Otočný ovladač páry / horké vody
slouží k výběru výdeje páry nebo horké vody.

N. Displej
zobrazuje proces mletí a přípravy kávy.

O. Ovládací panel
tlačítka MENU, GRIND AMOUNT/ FILTER SIZE, tlačítka pro 1 a 2 šálky.

P. Spařovací hlava

Q. Samostatný vývod horké vodypro přípravu long black nebo předehřátí šálků.

R. Dostatečně velký prostor i pro vysoké sklenice

S. 360° otočná parní tryska
pro snadné nastavení nejvhodnější polohy pro pěnění mléka.

Všechny části kávovaru the Barista Pro™, které přicházejí do kontaktu s kávou, vodou nebo mlékem jsou bez BPA.

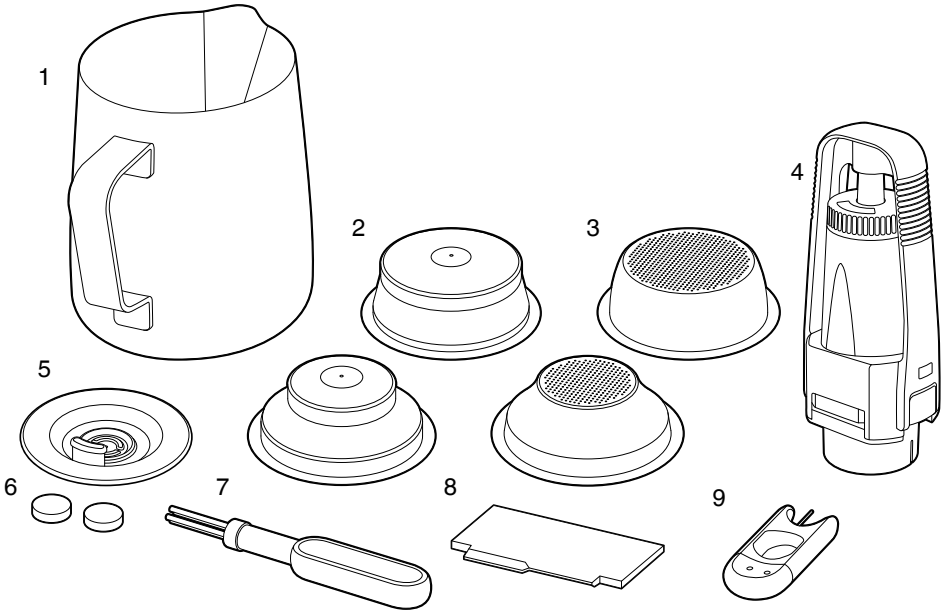

‡ X ‹ X

1. Nerezová konvička pro pěnění mléka
   s ryskami MIN a MAX.
2. Sítka s dvojitým dnem (1 a 2 šálky)
   pro předem mletou kávu.
3. Sítka s jednoduchým dnem (1 a 2 šálky)
   pro čerstvě mletou kávu.
4. Vodní filtr a držák vodního filtru
5. Čisticí disk
6. Čisticí tablety
7. Čisticí kartáček
8. The Razor™ pomůcka pro zarovnání kávy
9. Pomůcka k čištění parní trysky a sítek

Komponenty vyrobeny bez BPA.*

* Sage uplatňuje nárok na označení BPA free u tohoto výrobku na základě výsledků nezávislého laboratorního testování provedeného na všech materiálech z plastu, které přicházejí do kontaktu s potravinami, v souladu s nařízením Komise EU č. 10/2011.

CE » ¹ ¾ Ä ¿ ¹ Á ó ¿ Ä ¼ Å È Ã · ¹ »
220–240 V~ 50–60 Hz 1380–1650 W
Výrobek je v souladu s požadavky EU.

Ë Ä Á ¹ » Á Ò Ì Å Ì · È Ë · È ¿ É Ê · È Å

a @ ™

Inovativní tepelný systém dosahuje optimální teploty pro přípravu kávy za 3 sekundy.

a o a a

Nerezové kónické kameny zvětšují povrch kávových zrn pro získání plné chuti výsledné kávy. Horní a spodní mlecí kameny jsou vyjímatelné pro snadné čištění.

X

30 nastavení hrubosti mletí pro přípravu espressa, od jemného až po hrubé nastavení pro zajištění optimální extrakce kávy.

@ ± X @

Upravte si množství čerstvě mleté kávy tak, aby byla jemnější nebo hrubší, aby vždy odpovídala vaší chuti.

@ X

Mlýnek mele požadované množství kávy pro jeden nebo dva šálky.

± X

Mletí kávy přímo do sítka s automatickým ukončením mletí.

š X

™

Patentované dvojité ostří pomůcky upraví množství upěchované kávy v sítku do přesné dávky a konzistentní extrakce.

” @

Pro získání optimální chuti kávy.

@ X

Elektronický PID systém ovládání teploty pro zvýšení stability teploty během extrakce.

a a @

Samostatný vývod horké vody pro přípravu long black nebo předehřátí šálků.

@ X @

Systém na začátku extrakce produkuje nízký tlak a postupně jej zvyšuje pro dosažení rovnoměrné extrakce.

”

Přednastavené objemy kávy pro 1 a 2 šálky je možné podle osobních preferencí upravit manuálně nebo upravit přímo v nastavení kávovaru.

@

Uvolňuje tlak vody z mleté kávy v sítku po extrakci kávy pro snadné vyjmutí použité kávy ze sítka.

X

Má více využitelného prostoru.

» É Ê · Ì » Ä

‡ X ± X

< Æ È · Ì · É Æ Å Ê < » ¸ ¿ ì »

Odstraňte veškerý obalový materiál ze spotřebiče a tento správně zlikvidujte. Ujistěte se, že jste z obalového materiálu vyjmuli všechno příslušenství před jeho správnou likvidací. Odstraňte obaly a plastové sáčky s vodním filtrem a držákem vodního filtru.

Omyjte zásobník na vodu, páku, sítka, konvičku na pěnění mléka a odkapávací misku v teplé vodě s trochou přípravku na mytí nádobí. Důkladně opláchněte a otřete dosucha před použitím.

X

- Vyjměte vodní filtr a držák vodního filtru z plastového sáčku.
- Nastavte datum výměny na příští měsíc. Doporučujeme vyměňovat filtr po 3 měsících.
- Ponořte vodní filtr na 5 minut do studené vody.
- Omyjte držák pod studenou vodou.
- Vložte vodní filtr do horní části držáku. Spodní část přiložte zespodu a zacvakněte. Ujistěte se, že správně složený.
- Vyjměte zásobník na vodu. Držák vodního filtru nasaďte na adaptér na dně zásobníku. Stiskněte držák vodního filtru směrem dolů, až bude pevně usazen na adaptéru.
- Naplňte zásobník studenou a čistou vodou a vložte zpět. Ujistěte se, že je zásobník správně instalovaný.
- Více informací naleznete v další části návodu „Péče a čištění“ na straně 18.

V kávovaru nepoužívejte vysoce filtrovanou, demineralizovanou nebo destilovanou vodu. To může ovlivnit chuť výsledné kávy.

Při namáčení filtru do vody před instalací otočte filtr dnem vzhůru, aby došlo k celkovému odvzdušnění filtru.

Filtr primárně zlepšuje chod přístroje a chuť připravované kávy.

Filtr je zapotřebí měnit každé 3 měsíce nebo po 40 litrech použité vody.

Obraťte se na svého prodejce, pokud potřebujete zakoupit vodní filtr.

G X X

- Ujistěte se, že je vodní filtr bezpečně umístěn uvnitř zásobníku.
- Uchopte zásobník za rukojeť, která se nachází v jeho horní části, a opatrně jej zdvihněte z kávovaru.

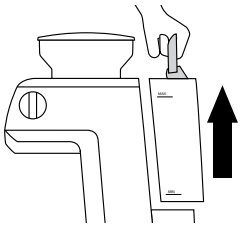

- Naplňte zásobník čistou a studenou vodou po rysku MAX vyznačenou na zásobníku.
- Vložte zásobník zpět do kávovaru. Mírně na zásobník zatlačte, abyste se ujistili, že je správě vložen v kávovaru.

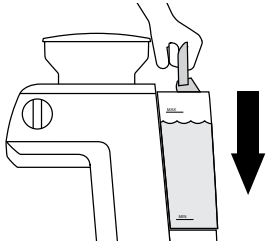

Vodu v zásobníku měňte denně. Zásobník na vodu plňte vždy čerstvou vodou z kohoutku před každým použitím.

» É Ê · Ì » Ä

‡ G X X X ± X

Do otvoru horní části kávovaru vložte zásobník na kávová zrna.

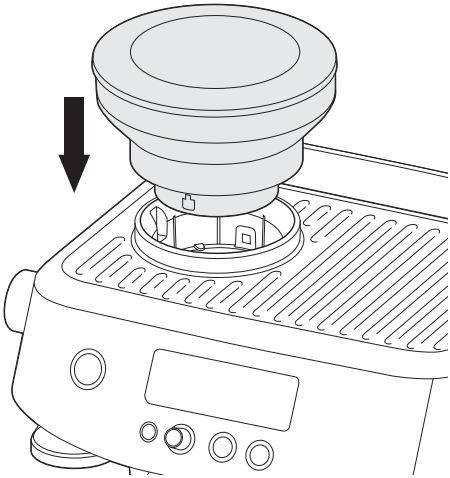

Otočte zámkem ve středu zásobníku ve směru „LOCK“. Tím zásobník uzamknete do kávovaru. Naplňte zásobník čerstvými kávovými zrny.

Před běžným použitím kávovaru je nutné spustit kávovar bez vložené kávy, tzv. první cyklus. První cyklus propláchne vnitřní systém kávovaru a umožní jej zahřát na provozní teplotu, proto nevkládejte páku se sítkem do spařovací hlavy.

1. Naplňte zásobník vodou.
2. Ujistěte se, že je kávovar správně složený – zásobník na kávová zrna, odkapávací miska a zásobník na vodu jsou správně a bezpečně vloženy do kávovaru.
3. Stiskněte tlačítko POWER. Zazní zvukové upozornění a kávovar se uvede do režimu prvního cyklu.
4. Na displeji se zobrazí „FLUSH“ a tlačítko přípravy 1 šálku se rozsvítí.

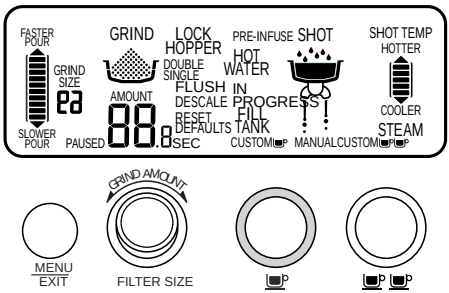

5. Stiskněte tlačítko přípravy 1 šálku. Na displeji se spustí odpočítávání doby prvního cyklu.
6. Jakmile je první cyklus dokončen, je kávovar připraven k použití.

Ì Â Ò º Ò Ä Ì · @ » ¾ Å Ä Å Ì ó ¾ Å É Æ

X

Pro vypnutí kávovaru stiskněte tlačítko POWER. Nicméně kávovar se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti.

X

Kávovar je dodáván se 4 nerezovými sítky: 2x sítka s jednoduchým dnem a 2x sítka s dvojitým dnem.

Sítka s jednoduchým dnem jsou určena pro čerstvě mletou kávu. Dávají uživateli možnost celoživotního experimentu s mletou kávou, dávkováním a pěchováním pro dosažení vyvážené chuti připravované kávy.

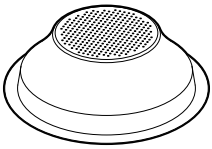

1 šálek

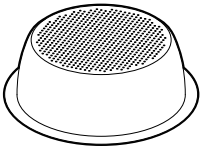

2 šálky

Sítka s dvojitým dnem jsou určena pro zakoupenou mletou kávu. Pomáhají regulovat tlak a optimalizují extrakci bez ohledu na stupeň mleté kávy, dávkování, pěchování nebo čerstvost kávy.

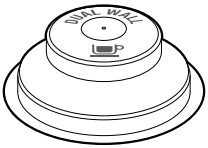

1 šálek

2 šálky

Bez ohledu na to, zda používáte sítka s jednoduchým nebo dvojitým dnem, vždy používejte sítko pro 1 šálek pro přípravu 1 šálku kávy a sítko pro 2 šálky pro přípravu 2 šálků kávy nebo pro přípravu silné kávy do velkého šálku nebo hrnku.

Bude třeba upravit množství mleté kávy a nastavit hrubost mletí při výměně sítka pro 1 šálek za sítko pro 2 šálky a naopak.

Sítka jsou navržena pro následující množství:
Sítko pro 1 šálek = cca 8–10 g
Sítko pro 2 šálky = cca 19–22 g

Je možné, že ze začátku bude třeba experimentovat s množstvím mleté kávy v sítku a délkou doby mletí, než dosáhnete optimální množství kávy. Např. pokud používáte sítko s jednoduchým dnem, je třeba kávu umlít jemněji a zvýšit množství mleté kávy, abyste zajistili správné dávkování.

X

Při mletí je třeba dbát na to, aby byla káva jemná, nicméně ne příliš jemná. Stupeň mletí ovlivní rychlost toku vody, kterou bude voda skrz namletou kávu v sítku protékat, a rovněž i výslednou chuť kávy.

Pokud je káva namletá příliš na jemno (vypadá jako prášek a při promnutí mezi prsty se podobá hladké mouce), voda nebude moci skrz kávu protékat, i když bude pod tlakem. Výsledná káva bude pře-extrahovaná, tmavá a hořká.

Pokud je káva namletá nahrubo, voda proteče kávou ve filtru velmi rychle. Výsledná káva bude pod-extrahovaná, bez výrazné barvy a chuti.

X X

Kávovar má 30 nastavení hrubosti mletí a aktuální nastavení se zobrazí na displeji. Výchozí nastavení hrubosti mletí je 10.

Při otáčení ovladačem nastavení hrubosti mletí se bude současně na displeji pohybovat ryska buď směrem k „FASTER POUR“ (hrubší nastavení), nebo k „SLOWER POUR“ (jemnější nastavení).

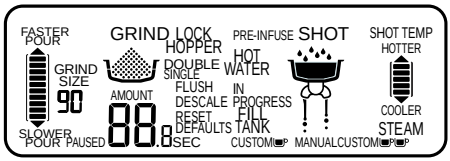

K nastavení hrubosti mletí použijte ovladač nastavení hrubosti mletí umístěný v levé části kávovaru.

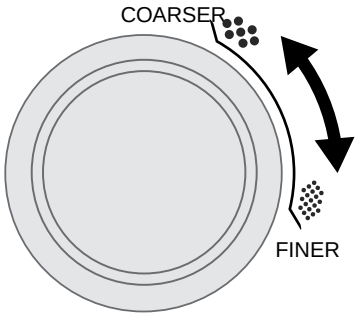

G X “

Nastavení hrubosti mletí provádějte pouze za chodu mlýnku.

X

- Naplňte zásobník na kávová zrna čerstvými kávovými zrny.
- Do páky vložte požadované sítko.
- Vložte páku do držáku pod mlýnek.
- Podle potřeby stiskněte tlačítko FILTER SIZE a vyberte sítko pro 1 nebo 2 šálky.
- Podle potřeby otočte tlačítkem GRIND AMOUNT, abyste upravili dobu mletí. Otáčením po směru hodinových ručiček prodlužujete dobu mletí. Otáčením proti směru hodinových ručiček zkracujete dobu mletí.

Výchozí nastavení doby mletí je 9 sekund pro 1 šálek a 15 sekund pro 2 šálky.

- Zatlačte krátce na páku směrem do kávovaru, aktivujete spínač a spustí se automatické mletí a dávkování mleté kávy do sítka v páce. Na displeji se zobrazí grafické znázornění mletí kávy do sítka.

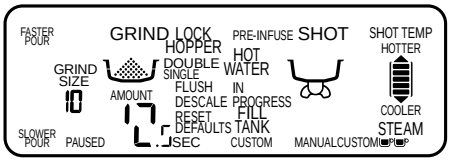

- Pokud potřebujete mletí přerušit, zatlačte krátce na páku směrem do kávovaru. Na displeji se zobrazí „PAUSED“ (přerušeno) a mletí bude přerušeno na 10 sekund. Pokud během této doby neobnovíte proces mletí, nebude možné v mletí kávy pokračovat a kávovar se vrátí do původního režimu.
- Zatlačte krátce na páku směrem do kávovaru a obnoví se proces mletí.
- Jakmile je v sítku nastavené množství kávy, proces mletí se ukončí a zazní zvukové upozornění.
- Doporučujeme používat kvalitní kávová zrna s uvedením data pražení na obalu. Nepoužívejte balení s daty „Spotřebovat před“ nebo „Spotřebovat do“. Je vhodné spotřebovat kávová zrna do 5–20 dnů od data pražení. Mletá káva ze starých zrn může rychleji protéci pákou, může být hořká a vodnatá.

Je zcela normální, že množství mleté kávy přetéká ze sítka.

X X

Abyste mohli dávkování kávy manuálně ovládat, zatlačte páku směrem do kávovaru a držte ji zatlačenou po celou dobu mletí, dokud v sítku nebude požadované množství mleté kávy. Jakmile je v sítku potřebné množství mleté kávy, uvolněte páku a proces mletí se zastaví.

Na displeji se spustí načítání doby mletí.

G X @

- Vyjměte páku z držáku.
- Upěchujte několika stisky kávu v sítku, abyste ji rovnoměrně rozložili a upěchovali v sítku.
- Upěchujte ji pomocí tamperu dost pevně (vyvinutý tlak 15–20 kg). Počet stisknutí není tak důležitý jako stálý stisk po celou dobu.

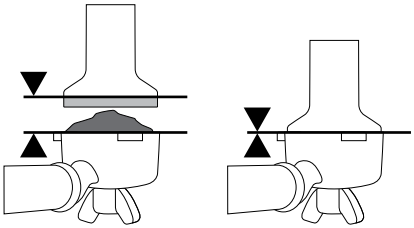

- PO upěchování je nutné, aby kovový okraj tamperu byl zarovnán s okrajem sítka v páce.

Doporučujeme používat kvalitní 100% kávu Arabica s údaji o datu pražení na obalu, nikoliv údaj spotřebujte do nebo použitelné do. Kávová zrna je nejlépe zkonzumovat mezi 5–20 dny od data pražení. Voda může protéci zvětralou kávou velmi rychle a výsledný nápoj může být hořký a vodnatý.

X

Pomocí dodávané pomůcky k zarovnání kávy the Razor™ zarovnejte upěchovanou kávu v sítku do roviny, abyste zajistili správnou extrakci kávy.

- Vložte Razor™ do sítka, dokud se jeho ramena nedotknou okraje páky. Ostří pomůcky k zarovnání kávy by mělo být vnořeno do upěchované kávy.
- Páku s upěchovanou kávou držte v jedné ruce nad odklepávací miskou, popř. nad odpadkovým košem, druhou rukou otočte Razor™ kolem dokola, abyste odstranili přebytečnou kávu ze sítka. Nyní je sítko naplněno správným množstvím kávy.

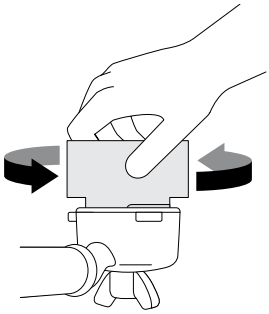

- Otřete zbytky kávy z okraje sítka a páky, abyste zajistili správné těsnění při vložení do spařovací hlavy.

‡ X ‡ X

Před vložením páky do kávovaru nechte spařovací hlavou protéci horkou vodu stisknutím tlačítka pro 1 šálek. Tím stabilizujete teplotu před extrakcí a zahřejete spařovací hlavu, abyste dosáhli stálé teplotu během extrakce kávy.

± X ‡ X

- Vložte páku pod spařovací hlavu tak, aby rukojeť byla zarovnaná s „INSERT“ nápisem na spařovací hlavě. Vložte páku do spařovací hlavy a otočte pákou ve směru šipky na spařovací hlavě, až ucítíte odpor.

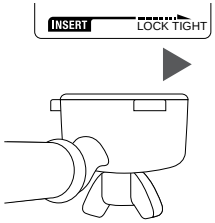

- Káva začne vytékat po asi 8–10 sekundách (doba předspaření) a měla by dosahovat konsistence kapajícího medu.
- Pokud voda začne vytékat po méně než 6 sekundách, je možné, že máte buď málo kávy ve filtru, nebo je káva namletá příliš nahrubo. Toto je POD-EXTRAHOVANÁ káva.
- Pokud káva začne kapat, ale nevytéká po asi 15 sekundách, je káva namletá na příliš jemno. Toto je PŘE-EXTRAHOVANÁ káva.

CORRECT EXTRACTION

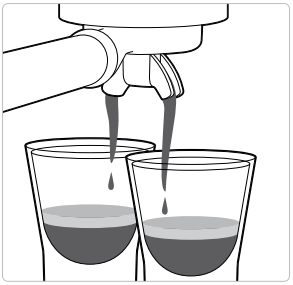

- Flow starts after 8-12 secs
- Flow slow like warm honey
- Crema is golden brown with a ne mousse texture
- Espresso is dark brown

UNDER EXTRACTION

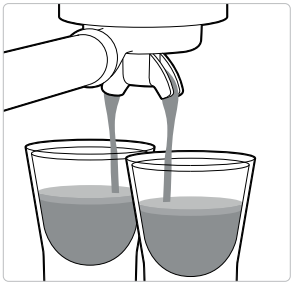

- Flow starts after 1-7 secs
- Flow fast like water
- Crema is thin and pale
- Espresso is pale brown
- Tastes bitter/sharp, weak and watery

OVER EXTRACTION

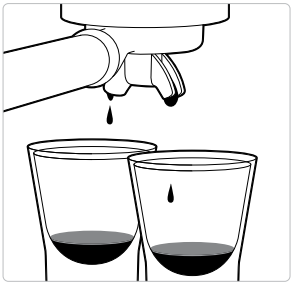

- Flow starts after 13 secs
- Flow drips or not at all
- Crema is dark and spotty
- Espresso is very dark brown
- Tastes bitter and burnt

AFTER EXTRACTION

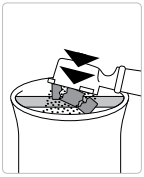

REMOVE USED GRINDS

Used grinds will form a coffee 'puck'. If the puck is wet, refer to the 'Under Extraction' section.

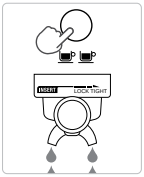

RINSE FILTER BASKET

Keep the lter basket clean to prevent blockages. Without ground coffee in the lter basket, lock the porta lter into the machine and run hot water through.

SOLUTIONS

Adjust & re-test

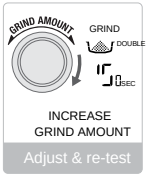

INCREASE GRIND AMOUNT

Adjust & re-test



Tamp using 5-20kgs of pressure. The top edge of metal cap on the tamper should be level with the top of the lter basket AFTER tamping.

Trim the puck to the right level using the Razor precision dose trimming tool.

Adjust & re-test

SOLUTIONS

Adjust & re-test

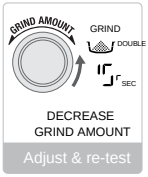

DECREASE GRIND AMOUNT

Adjust & re-test



Tamp using 5-20kgs of pressure. The top edge of metal cap on the tamper should be level with the top of the lter basket AFTER tamping.

Trim the puck to the right level using the Razor precision dose trimming tool.

Adjust & re-test