

DOKONALÁ *káva* **CZ**

Návod

Mignon Libra 65 ALL PURPOSE



I. Základní bezpečnostní upozornění

Výrobce přijal veškerá možná opatření, aby zajistil bezpečnost uživatele. Různé podmínky instalace a manipulace však mohou způsobit nepředvídatelné situace. Proto je vždy nutné vyhodnotit zbytková rizika a dodržovat následující doporučení:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte mlýnek do vody ani jiné tekutiny.
3. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Na děti je nutné dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály. Čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Pokud spotřebič nepoužíváte, před montáží, demontáží nebo před čištěním jej vypněte (OFF) a odpojte ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku a vytáhněte ji – nikdy netahejte za samotný kabel.
5. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, po poruše, po pádu nebo jakémkoliv poškození. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo zákaznický servis.
7. Použití příslušenství, které výrobce nedoporučil nebo neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
8. Nepoužívejte venku.
9. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
10. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů, včetně sporáku.

II. Bezpečnostní pokyny pro instalaci a provoz

- Před zapojením mlýnku ověřte, zda údaje na výrobním štítku odpovídají vaší elektrické síti.
- Instalace i opravy musí splňovat bezpečnostní předpisy a platné normy v zemi instalace.
- Uzemnění přístroje je povinné.
- Nedoporučuje se používat adaptéry, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.
- K čištění nepoužívejte proud vody, nevhodné čisticí prostředky ani parní čističe.
- Během používání umístěte mlýnek na rovný, stabilní povrch, který unese

jeho váhu.

- Mlýnek je určen výhradně k mletí pražených kávových zrn. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nerozumným použitím.
 - Mlýnek nesmí být používán v extrémních podmínkách. Používejte jej pouze v teplotním rozmezí od -5 °C do +30 °C.
 - Tento přístroj je určen pro komerční využití (např. kuchyně restaurací, jídelny, nemocnice, pekárny, řeznictví), ale není určen pro nepřetržitou průmyslovou výrobu potravin.
 - Je určen také pro použití v domácnostech a podobných prostředích (např. kuchyňky pro zaměstnance, farmy, hotely/motely pro hosty, ubytování typu Bed & Breakfast). Při domácím použití mlýnek před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem vypněte a odpojte ze sítě.
-

III. Vybalení a důležitost manuálu

- Zkontrolujte, zda není poškozen vnější obal a následně i samotný mlýnek po vybalení. V případě poškození nebo chybějících dílů okamžitě informujte autorizovaného prodejce.
 - Obalový materiál (krabice, celofán, sponky, polystyren atd.) může být nebezpečný. Nenechávejte jej v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob.
 - Symbol na výrobku znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
 - Tento manuál je nedílnou součástí výrobku. Poskytuje informace o správném používání, údržbě a bezpečnosti. Musí být uchován po celou dobu životnosti mlýnku a předán jakémukoli dalšímu majiteli. Jakékoli použití v rozporu s tímto manuálem ruší záruku a zbavuje výrobce odpovědnosti.
-

IV. Všeobecné informace a technické údaje











- **Výrobce:** CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITÁLIE
- **Model:** MS
- **Doba mletí / Pauza (Ton / Toff):** 30 s/ 300S

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napětí (V)	220–240 V / 220 V / 110 V
Frekvence (Hz)	50–60 Hz / 50 Hz / 60 Hz
Příkon (W)	310 W
Otáčky za minutu (RPM)	1350 / 1630
Produktivita (g/s)	0,8–1,2 (espresso) / 2,5–3,0 (brew/filtr)
Hmotnost prázdného mlýnku (kg)	6,5 kg
Kapacita násypky (g)	350 g
Kapacita nádoby na mletou kávu (g)	60 g
Výška (mm)	406 mm
Šířka (mm)	140 mm
Hloubka (mm)	228 mm

V. Popis zařízení

1. Víko násypky
2. Násypka na zrnkovou kávu
3. Mikrometrický knoflík nastavení mletí
4. Dotykový touchscreen displej
5. Výdejní hrdlo (kovový nos)
6. Nádobka na mletou kávu
7. Nastavitelná vidlice portafiltru
8. Zajišťovací šroub vidlice
9. Zavírací hradlo (šoupátko) násypky
10. Hlavní vypínač (I: ZAP / O: VYP)
11. Displej hmotnosti (gramy) / počtu dávek
12. Ikona aktivního kontinuálního mletí
13. Tlačítko snižování hodnot (-)
14. Tlačítko zvyšování hodnot (+)
15. Tlačítko jedné dávky
16. Tlačítko dvojité dávky
17. Upevňovací šroub násypky

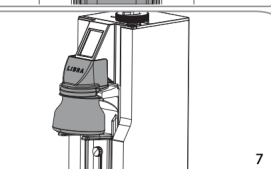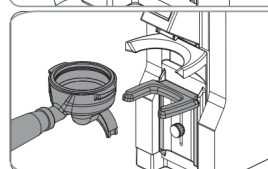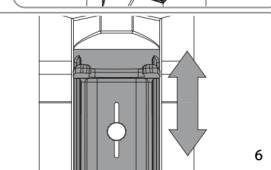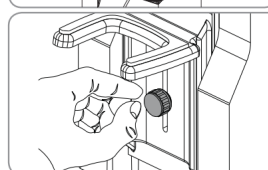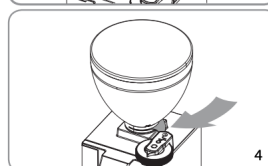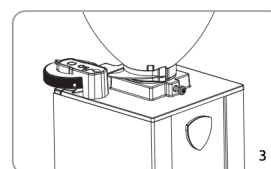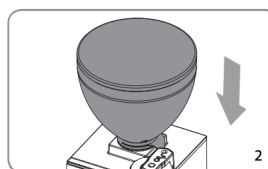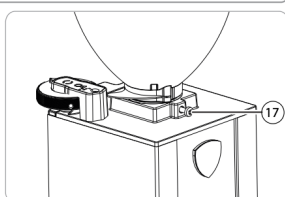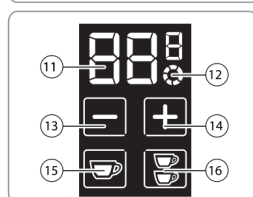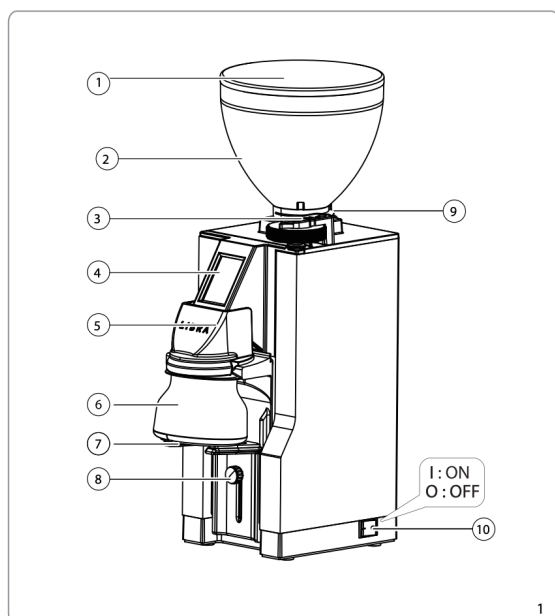

VI. Pokyny k použití a nastavení

1. Zajištění násypky

- Před spuštěním mlýnku musíte nasadit násypku na zrnkovou kávu (2).
- Vložte násypku do jejího usazení (Obr. 2) tak, aby byl zadní otvor v rovině s upevňovacím šroubem (17).
- Utáhněte upevňovací šroub (17) (Obr. 3).

2. Předběžné kroky

- Po zapojení mlýnku do sítě zavřete násypku zatlačením hradla (9) směrem dovnitř (Obr. 4).
- Sejměte víko (1), naplňte násypku zrnkovou kávu, nasadte víko zpět a vytáhněte hradlo (9) směrem ven, aby káva propadla dolů.
- První kalibrace byla provedena v továrně, mlýnek je okamžitě připraven k použití.

3. Ovládání displeje a mletí

- **Spuštění:** Umístěte portafilter (nebo nádobu na kávu) na vidlici (7). Stiskněte tlačítko pro jednu dávku (15) nebo dvojitou dávku (16). Tlačítko se rozsvítí a během mletí bliká. Na displeji se zobrazuje narůstající hmotnost v gramech. Po dokončení se displej vrátí na nastavenou cílovou hodnotu a počítadlo se zvýší o namleté množství.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ (Chyba FH): Zvolené tlačítko dávky zůstane aktivní 10 sekund od vložení portafiltru na vidlici. Pokud počkáte déle než 10 sekund, mletí se nespustí a na displeji se zobrazí kód "FH". Pro odblokování portafilter vyjměte a znovu vložte. Kód "FH" se zobrazí také tehdy, pokud portafilter do vidlice nevložíte správně.

- **Změna gramáže:** Pomocí tlačítek (13) a (14) snižujete nebo zvyšujete požadovanou hmotnost. Hodnota se mění po desetíně gramu. Dlouhým podržením tlačítek se hodnota mění zrychleně.
- **Pozastavení mletí (Pauza):** Pro přerušení mletí před dosažením cíle stiskněte znovu jedno z tlačítek dávek. Na displeji se zobrazí gramy namleté do daného momentu. Pro dokončení dávky stiskněte tlačítko mletí znovu. Pokud mletí neobnovíte nebo nevyjmete portafilter do 30 sekund, systém se resetuje.
- **Kontinuální (manuální) mletí:** Stiskněte současně tlačítko jedné dávky (15) a dvojité dávky (16). Na displeji se objeví symbol (12). Mletí začne při současném stisku obou tlačítek a běží, dokud je neuvolníte (maximálně však

30 sekund). Pro opuštění tohoto režimu stiskněte kterékoli tlačítko dávky samostatně.

4. Pokročilé funkce displeje

- **Ochrana proti otřesům:** Pokud mlýnek během mletí obdrží vnější distorzi/náraz (pohyb s pákou, náraz do vidlice), mletí se pozastaví a na displeji (11) se zobrazí symbol pauzy. Stisknutím tlačítka dávky mletí obnovíte. Pokud mletí neobnovíte do 5 sekund, dojde k resetu.
- **Uzamčení hmotnosti:** Stiskněte a podržte současně tlačítka (-) a (+) . Po uvolnění se nastavení gramáže uzamkne a tlačítka na displeji zhasnou. Opětovným podržením funkci odemknete.
- **Počítadlo celkových gramů:** Při zapínání mlýnku podržte tlačítka (-) a (). Na displeji se postupně v sekvenci dvojic číslic zobrazí celkové namleté množství (příklad: pro hodnotu 1634 g displej na dvě sekundy zobrazí hodnoty 00¹ 00² 16³ 34⁴, přičemž malé horní číslo značí pozici v sekvenci).
- **Nastavení kontrastu:** Při zapínání mlýnku podržte tlačítka (+) a (). Tlačítka (-) a (+) zůstanou svítit a umožní nastavit kontrast v rozmezí 1 až 10. Režim opustíte stiskem tlačítka dávky.

VII. Mechanické nastavení a kalibrace

1. Nastavení hrubosti mletí

Otáčejte mikrometrickým knoflíkem (3) ve směru hodinových ručiček pro jemnější mletí a proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí. Nastavení provádějte **postupně a vždy za chodu motoru** (odmelte malé množství kávy maximálně každé 2 zářezy/tacche). Pokud otočíte regulačním knoflíkem o celou otáčku při zastaveném motoru, mlýnek se může zablokovat.

2. Nastavení výšky vidlice portafiltru

Povolte zajišťovací šroub (8) a posuňte vidlici (7) nahoru nebo dolů tak, aby odpovídala rozměrům vašeho portafiltru nebo dodávané nádoby na kávu (6) (Obr. 6). Následně šroub (8) pevně utáhněte.

3. Rekalibrace vidlice (Provádějte pouze v případě ztráty přesnosti vážení!)
3. Při zapínání mlýnku podržte tlačítka (14) a (15) po dobu cca 7 sekund pro aktivaci kalibračního režimu.

3. Položte prázdný portafilter/nádobu (6) na vidlici (7). Na displeji začne blikat výchozí hodnota testovacího závaží (předdefinováno 20 g). Tuto hodnotu lze změnit tlačítky + a –.
3. Stiskněte tlačítko (16) – systém odečte hodnotu táry a displej přestane blikat.
3. Vložte do portafiltru/nádoby přesné kalibrační závaží (odpovídající hmotnosti na displeji).
3. Podržte na několik sekund tlačítka (14) a (15) pro úspěšné dokončení a uložení kalibrace.

UPOZORNĚNÍ: Pokud váhový systém mlýnku během mletí nezaznamená žádnou změnu hmotnosti (např. káva nepadá), mletí se automaticky zastaví, aby se zabránilo přehřátí motoru.

VIII. Čištění a údržba

- **Před jakýmkoliv čištěním či údržbou mlýnek odpojte ze sítě.** Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Nenechávejte portafilter ani nádobu zbytečně dlouho položenou na vidlici, pokud zrovna nemele.
- **Čištění násypky:** Nejméně jednou týdně omyjte vnitřek násypky vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili mastný povlak z kávových zrn. Důkladně opláchněte a osušte. **Násypka ani víko nejsou vhodné do myčky na nádobí.**
- **Čištění mlecího ústrojí:** Po sejmutí víka odšroubujte horní nosič mlecích kamenů. Kameny a vnitřní prostor vyčistěte suchým štětcem nebo hadříkem. V případě potřeby použijte vysavač nebo stlačený vzduch. Pro hlubší sanitaci mlecích komor používejte speciální čisticí tablety pro kávomlýnky. Všechny čisticí prostředky musí mít atest pro styk s potravinami.
- **Životnost kamenů:** Kontrolujte a případně vyměňte mlecí kameny po každých **300 kg** namleté kávy. Při výměně odpojte přístroj ze sítě, sundejte násypku a odšroubujte šrouby horního nosiče kamenů. Neprovádějte žádné provizorní opravy a používejte výhradně originální náhradní díly.